


Les pointes de test les plus importantes en une vue:

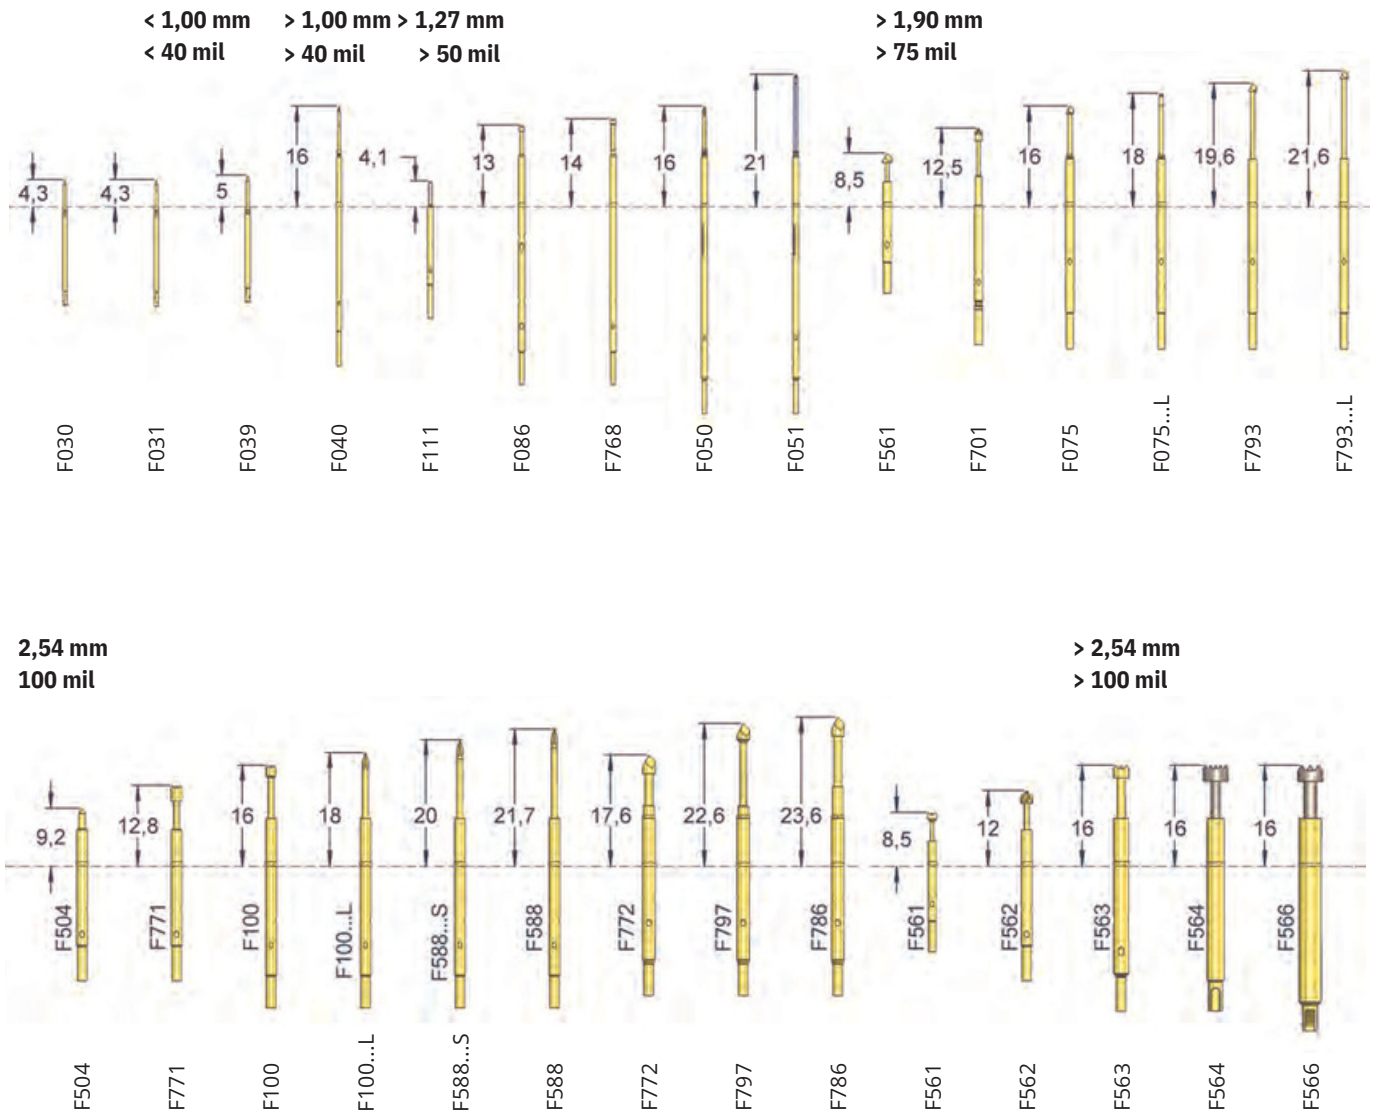

Les combinaisons de pointes suivantes sont adaptées pour les bancs conçus pour les tests à deux niveaux de contact:

Pas [mm/mil]	Ø-Corps Pointe [mm]	Espaces étroits (Standard)	Espaces étroits (Version longue)	Niveau ICT (Standard)	Niveau ICT (Version longue)	Niveau FCT (Standard)	Niveau FCT (Version longue)
0,75 / 30	0,62	F030 / F031 F039	- - F511, F768,	- F040 F050	- - F050...L F075...L	- - - F793	- - F051 F793...L
1,00 / 40	0,62	F111, F112 F561	F767 F701 F771 -	F075 / F703	/ F703...L F100...L /	F588...S F786	F588 F797 - -
1,27 / 50	0,79	F502, F504, F562	F140 - - -	F100 / F585	F585...L - - - -	- - F785,	F785...L -
1,90 / 75	1,00	- F563 F564 -		F772 - -		F796 -	
2,54 / 100	1,37	F566		F773 -			
2,54 / 100	1,66						
3,00 / 118	2,03						
3,18 / 125	2,36						
3,50 / 138	2,65						
4,50 / 177	3,18						